




JG-Smart Nordic Asennusohje

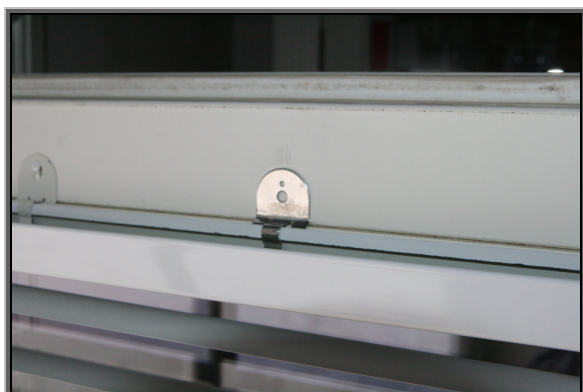


- Asenna kaihdin puitteeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Voit liittää jo tässä vaiheessa komposiittisen välitangon kaihtimen kääntöakselista tulevaan vaijeriin työntämällä .
- Työnnä valkoisen tangon sileäsivu valkoisen jousen sisään siten että sileäsivu ja vaijerin lääppä ovat vastakkain. Tanko lukittuu nyt yläpäätä.
- Varmista että narut roikkuvat nyt vapaasti alaspäin
- Varmista että komposiittitanko roikkuu nyt alaspäin riittävän pitkälle.
- Kiinnitä yläpäähän valmistajan toimittama tangon pidin

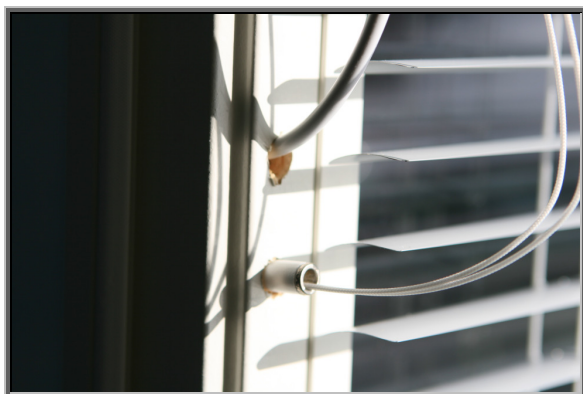

- Tarkista ennen poraamista oikea kohta puitteen pystysuunnassa (ikkunan välitilasta)
- Pora puitteeseen kaksi reikää 8,5mm terällä päällekkäin siten , että reikien väli on keskeltä keskelle 32mm !
- Voit työntää narut nyt alemmasta reijästä huoneen puolelle.
- Työnnä säädin paikoilleen huoneen puolelta ja ruuvaa se kiinni yhdellä kaihdinvalmistajan toimittamalla ruuvilla . Vältä liikaa kiristämistä.

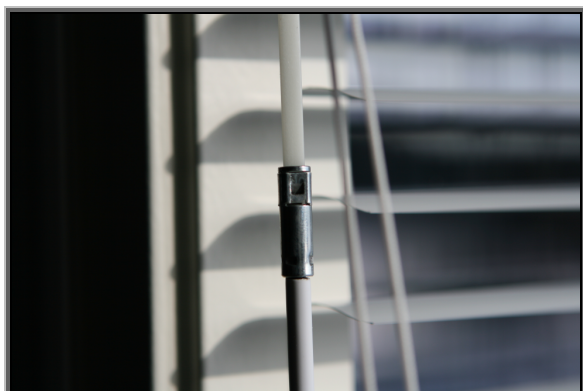

- Liitä nyt komposiittitanko säätimen metalliseen pikalukitus holkkiin työntämällä vastaavasti kuin yläpäässä.
- Jos tankoa tarvitsee lyhentää sen voi tehdä esim. rautasahan terällä.
- Voit nyt irroittaa huoneen puolelta säätimestä narunupin kannen ja laittaa naruihin solmun sekä lyhentää ylimääräiset narut.
- Huolehdi että naruihin jää n. 5 cm kutistumisvara eli ikkunan väliin jää löysää narua !
- Tarkista huolellisesti , että kaikki työvaiheet on suoritettu.

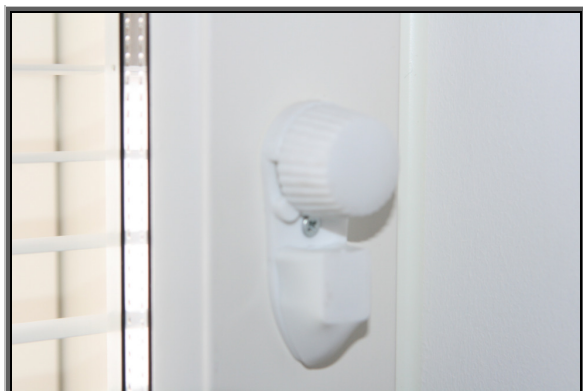

- Lisätietoja saat asiantuntevalta kaihdinkauppiaaltasi